


1. Introdução



Antes da instalação, verifique se sua Caixa possui todos os itens abaixo:

Item	Descrição
Gateway FAST3184u (x1)	
Cabo Ethernet (RJ45) (x1)	Cabo para conectar a rede.
Cabo (RJ11) (x1)	Cabo para conectar se telefone na rede.
Guia de Instalação Rápido (x1)	Contem as informações básicas para configurar o Gateway.
Fonte de alimentação (x1)	Fornece energia para o Gateway

2. Painel Frontal/Traseiro

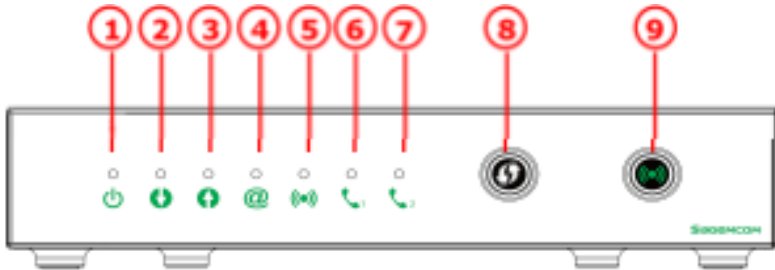

- 1 LED LIGADO/DESLIGADO
- 2 LED Downstream – indica o recebimento de dados
- 3 LED Upstream – indica o envio de dados
- 4 LED Internet
- 5 LED Wi-Fi LIGADO/DESLIGADO
- 6 LED Linha telefônica 1
- 7 LED Linha telefônica 2
- 8 WPS botão com o LED azul
- 9 WiFi botão LIGADO/DESLIGADO
- 10 RJ-11 Portas das linhas telefônicas 1 e 2
- 11 Ethernet 10/100BaseT Conector RJ-45
- 12 Reseta para configurações de f
- 13 Conector coaxial RF
- 14 Entrada da fonte de alimentação
- 15 Botão LIGA/DESLIGA
- 16 Portas USB

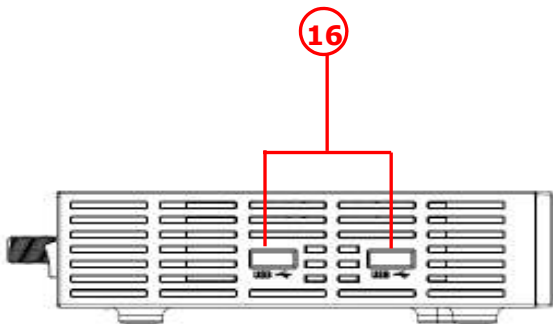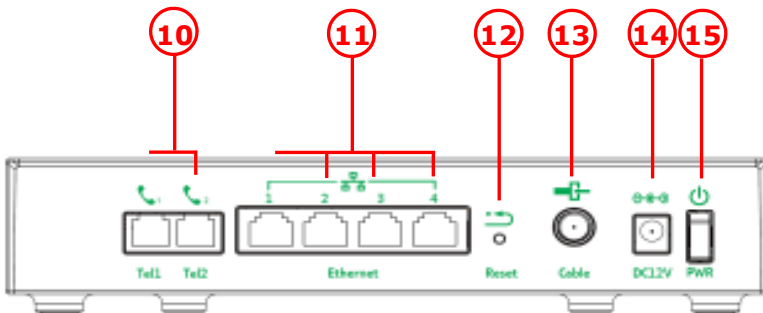

3. Conectando o Cable Modem


Processo de instalação para interface Ethernet

Segue abaixo os passos para instalação:

1. Verifique se o computador atende os requisitos do sistema
2. Conecte o cabo coaxial no conector do F@st 3184u.

Note: Para agilizar o registro do cable modem, o cabo coaxial deve estar conectado no cable modem antes de ligá-lo. Conecte o cabo RJ45 no cable modem e logo depois conecte na porta do seu computador.

3. Conecte o cabo RJ11 em uma das portas telefônicas do cable modem.
4. Conecte a fonte de alimentação no cable modem.
5. Ligue o modem no botão LIGADO/DESLIGADO.
6. O cable modem irá procurar o sinal do cabo automaticamente.
- 7.

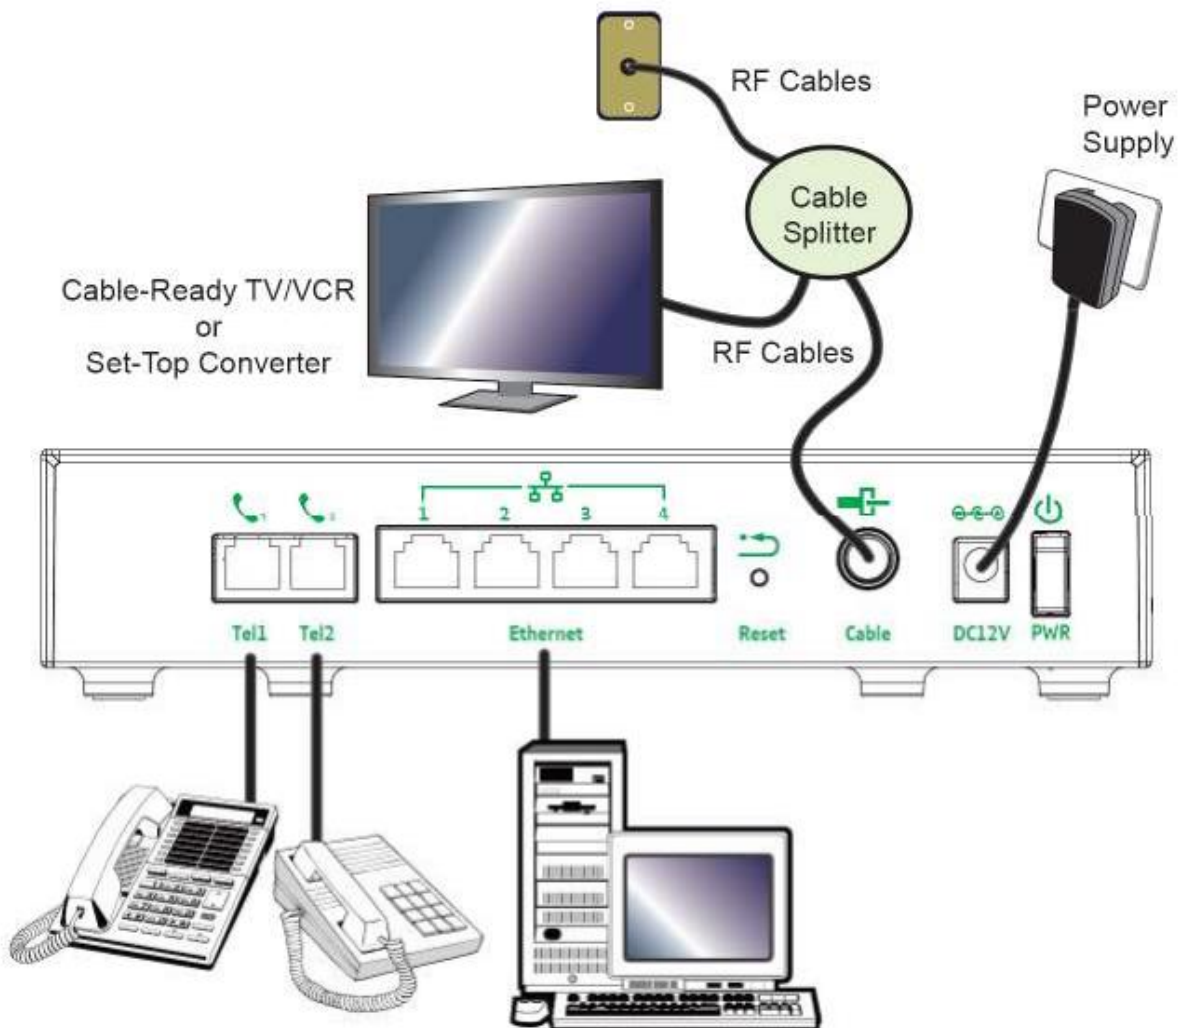

4. Conexão Wireless

Step 1



- Em baixo do cable modem você encontrará o SSID e a senha da sua rede Wireless

Step 3




- Selecione sua rede Wireless (SSID)

Step 2



- Clique em "Iniciar":
 - Conectar a uma rede
 - Conexão Wireless

Step 4

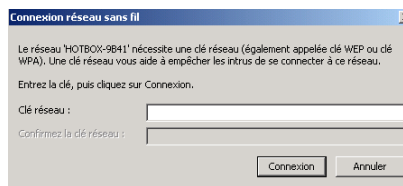

- Digite a senha Wireless localizada em baixo do seu cable modem

5. Interface Web do Usuário

Passo 1



- Abra seu navegador de internet e digite:

<http://192.168.1.1>

Ou

<http://Fast3184u>

Passo 2

- Conecte digitando
Username: **admin**
Password: **admin**
- Clique em "OK"

Passo 3

Status

Para saber o estado da conexão do seu FAST3184u

Básico

Para fazer configurações básicas do seu FAST3184u

Avançado

Para configurações avançadas de roteamento FAST3184u

Firewall

Para proteger sua LAN de ataques

Parental Control

Para acesso restrito e segurança de sua família

Wireless

Para configurar a rede Wi-Fi do seu FAST3184u

MTA

Para checar o status do telefone no seu FAST3184u

5. Interface Web do Usuário

Page 5



Statut

General

This page displays information on the current system software.

Informations	
Standard Specification Configuration	DCC05.34
Hardware Version	1.0
Software Version	140.254.1.23_11808
Linux SW Version	1.0.0
Cable Modem MAC Address	08:2d:4d:64:0c
Cable Modem Serial Number	11180000
CD Certificate	Serial

Statut	
System Up Time	0 days 09:09:30
HTTP Access	Enabled
Cable Modem IP Address	